

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

CASUTA DE GRADINA

ARGES

3.98 X 3.98 M GR. 28' MM



IMPORTANT!

Înainte de a începe montajul căsuței citiți cu atenție instrucțiunile de montaj. Veți evita astfel problemele și deci pierderile de timp. Această broșură conține de asemenea sfaturi pentru întreținerea produsului.

Video montaj



www.casutegradina.ro

EDT 221 RO

ÎNAINTE DE MONTAJ

Lemnul este un material natural ce suferă transformări în funcție de condițiile climatice și de expunerea sa la soare. Este posibil să se umfle în perioadele ploioase sau iarna și să revină la loc în perioadele uscate sau vara. Aceste variații dimensionale sunt normale și nu afectează soliditatea, stabilitatea și funcționalitatea produsului.

Lemnul utilizat nu a fost supus niciunui tratament de protecție. De aceea vă recomandăm să tratați toate piesele căsuței, înainte de montaj cu un produs de protecție a lemnului, fungicid și/sau insecticid. După montaj, vă recomandăm să tratați căsuța din nou, cu o lazură sau o vopsea pe bază de apă. Ca orice produs natural, durata de viață a căsuței va depinde de frecvența tratamentelor de protecție pe care le veți aplica.

FUNDATIA

Amenajați fundația la minim 5 cm deasupra solului. Aceasta trebuie să fie uscată, netedă și perfect plană. Ea poate fi o șapă de beton, din pavele sau doar un soclu tip bordură perimetrală din beton, turnată sub pereții căsuței. În orice caz, vă recomandăm să puneți o folie de plastic sub șapă pentru a evita ridicarea umidității din sol, prin fundație, în interiorul căsuței. Pentru o și mai bună protecție a lambriurilor de la baza căsuței, cele în contact direct cu șapa, vă sfătuim să acoperiți partea superioară a acestora cu un strat de produs impermeabilizant (gen bitum).

AVERTIZARE

Ca măsură suplimentară de siguranță în cazul unor furtuni puternice, puteți fixa 4 colțare metalice la baza pereților căsuței (nefurnizate). De asemenea, evitați montajul căsuței la mai puțin de 50 cm de un gard viu sau aranjament floral pentru a evita transferul de umiditate.

CONDITII DE GARANTIE


Produsele noastre sunt garantate împotriva oricărui viciu de fabricație. Atenție însă, unele anomalii sunt tolerabile, cum ar fi:

- . Noduri sau dopuri din lemn, inclusiv pe cantul lambriurilor (devin invizibile după montaj)
- . Schimbarea culorii lemnului - nu afectează calitatea acestuia
- . Crăpături datorate uscării - nu afectează în niciun fel rezistența produsului
- . Torsiuni ale lambriurilor, dacă montajul este posibil; acestea se vor îndrepta în cursul montajului, pe măsura creșterii greutateii ce apasă asupra lor
- . Noduri căzătoare cu diametrul de până la 2 cm; dacă un nod se desprinde din lambriu puteți astupa gaura cu un chit pentru lemn sau relipi nodul cu un adeziv.


Garanția nu acoperă problemele datorate stocării defectuase, montajului incorect sau tratării insuficiente cu produs de protecție. De asemenea, garanția se limitează la înlocuirea pieselor defecte.

Pentru orice reclamație folosiți fișa de garanție din colet.

SCULE NECESARE

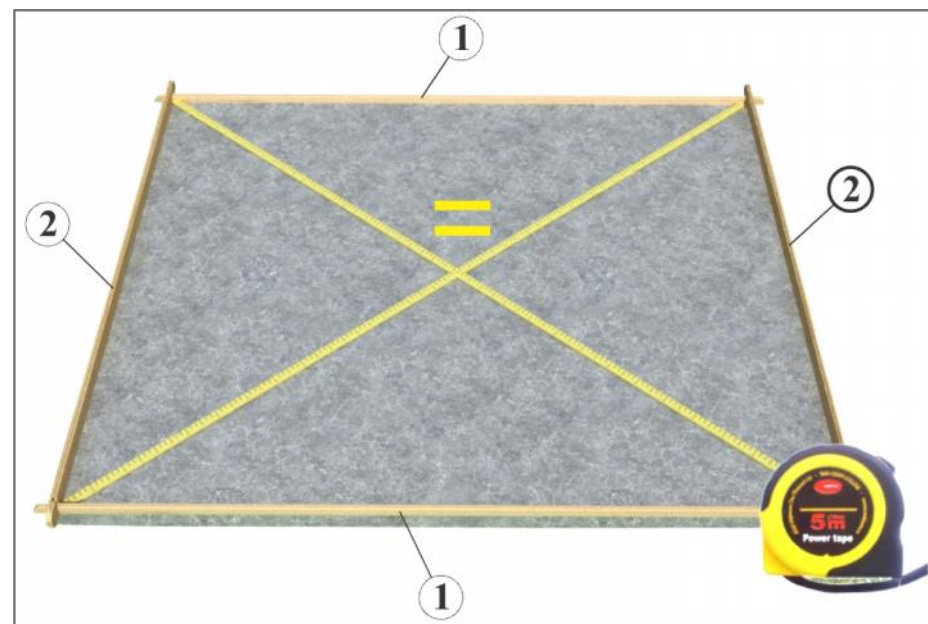


REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
1	PA28407	Lambriu inferior față/spate	3980x50x28	2
2	PA28405	Lambriu lateral+spate	3980x100x28	34+17=51

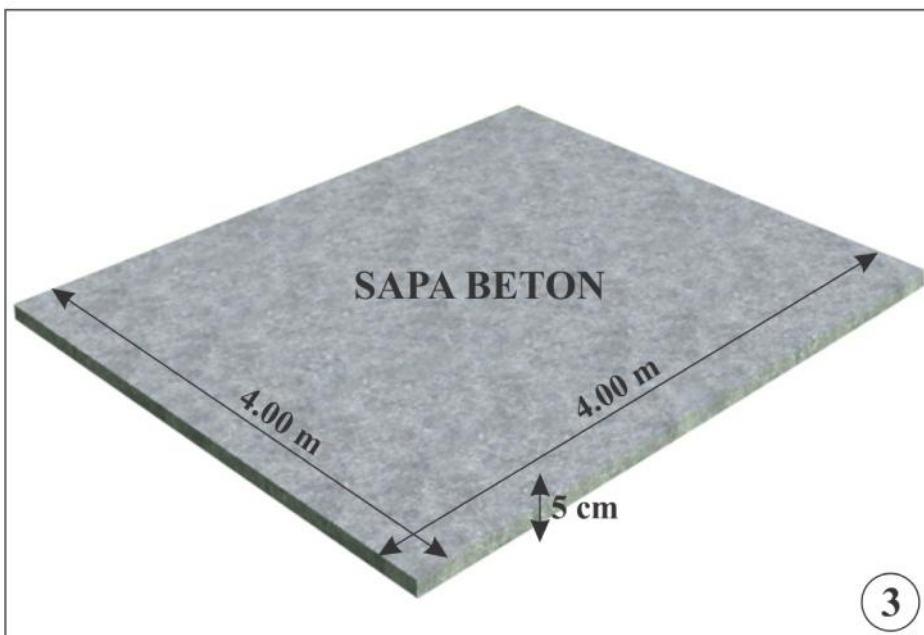


Fiecare piesă aparține unui ansamblu : perete față, perete spate, perete lateral stânga, perete lateral dreapta, tâmplărie, acoperiș. Vă veți ușura considerabil munca dacă veți grupa piesele în aceste ansambluri și le veți așeza la câțiva metri în jurul fundației, pentru a păstra un spațiu de lucru suficient. Deasemenea, vă recomandăm să faceți inventarul complet al pieselor, comparându-l cu lista din fișa de garanție.




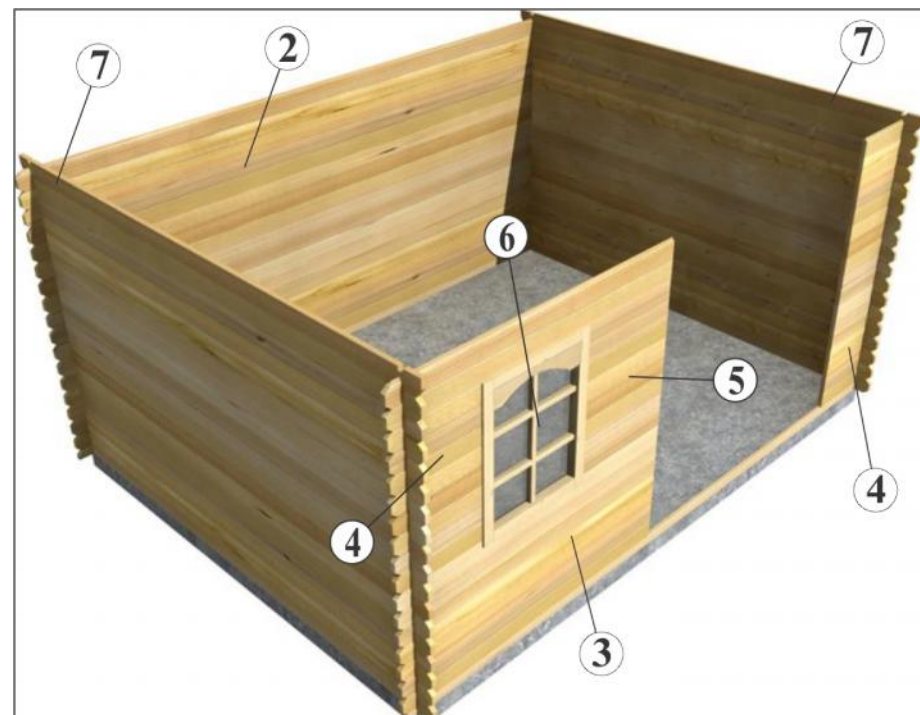

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
2	PA28405	Lambriu lateral+spate	3980x100x28	34+17=51
3	PA28700	Lambriu mare față	1750x100x28	7+2=9
4	PA28701	Lambriu mic față	570x100x28	8+17=25
5	PA28602	Lambriu intermediar față	600x100x28	8
6	PA28702	Fereastră fixă	640x840	1
7	PA28010K	Lambriu lateral superior	2980x100x28	2

Montați lambriurile etaj cu etaj. După montajul a 7 etaje de lambriu mare față și a 8 etaje de lambriu mic față, fixați fereastra. Peretele față va fi completat cu lambriurile intermediare față și cu ultimele 2 lambriuri mari față, deasupra ferestrei.

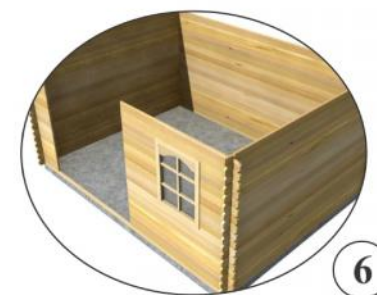

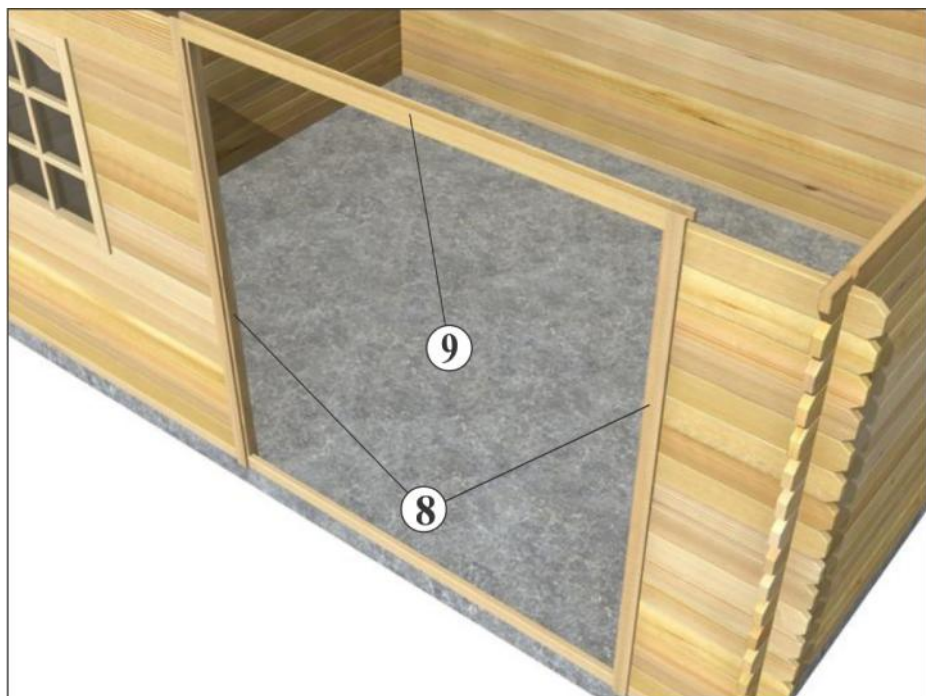

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
8	PA15751	Toc lateral ușă	1780x70x67	2
9	PA15756	Toc superior ușă	1660x70x67	1

Pentru montajul corect al tocurilor trebuie ca falțul acestora să fie către exterior.


Notă: vă sfătuim să așteptați până la sfârșitul montajului pentru fixarea definitivă (cu holșuruburi) a tocurilor.



7




8

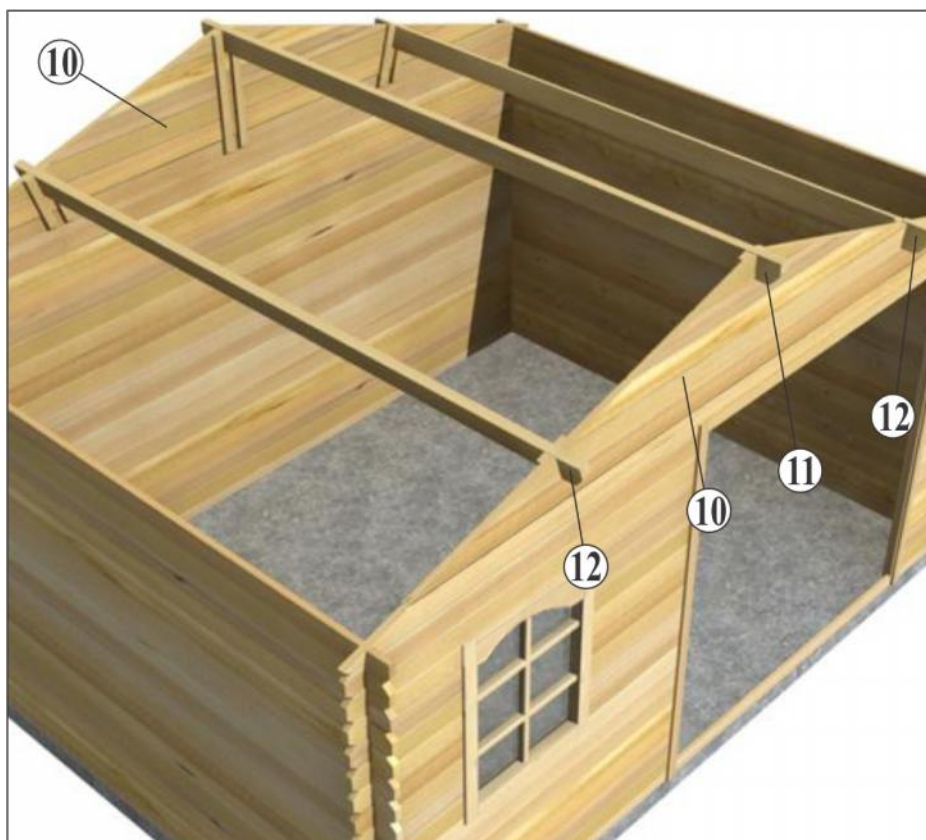

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
10	PA28406N	Fronton față / spate	3980x600x28	2
11	PA28652	Coamă centrală	3980x100x40	1
12	PA28653	Coamă intermediară	3980x100x40	2

În această etapă asigurați-vă că pereții căsuței sunt dreți și că diagonalele interioare sunt identice, așa cum vedeți în pagina 3. Asta vă va ușura fixarea panourilor de acoperiș.


9

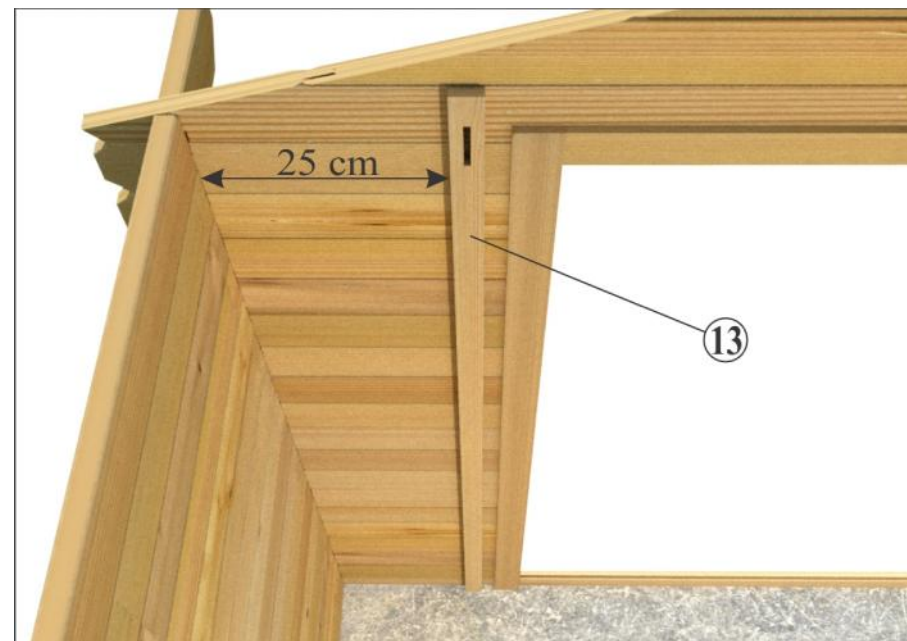

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
13	PA19108	Șipcă anti furtună	1850x40x19	4

Șipcile anti furtună trebuie fixate cu un șurub la nivelul celui de-al 2lea lambriu de jos și cu un altul în centrul găurii șliț de sus, strângându-le doar cu mâna, pentru a permite mișcarea naturală pe verticală a pereților căsuței în funcție de umiditate.

10

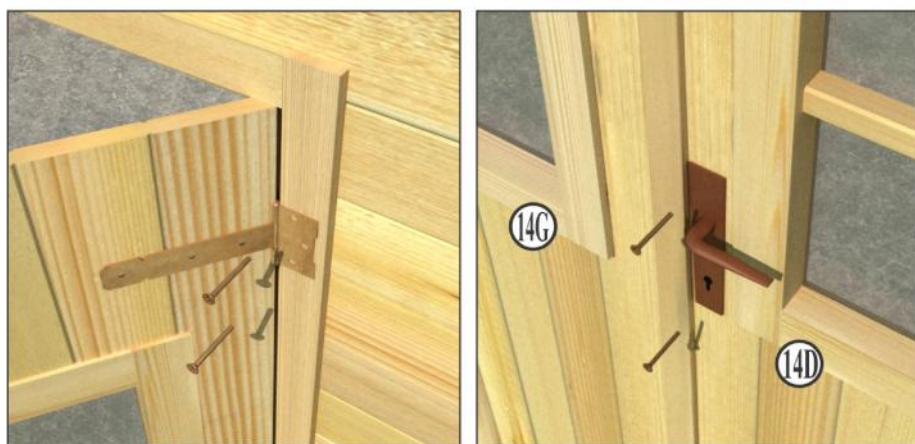

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
14D	PA15762	Ușă DREAPTA	1690x795	1
14G	PA15763	Ușă STANGA	1690x795	1




Asigurați-vă de o bună păsuire a ușilor înainte de a le fixa definitiv. Fixați apoi tocurile laterale în partea de jos cu două holșuruburi în lambriul inferior, cu unul în primul lambriu întreg și în partea de sus cu un holșurub în tocul superior. Folosiți holșuruburi de 4x50.

ATENȚIE! Nu blocați tocurile cu niciun alt holșurub plasat în lambriuri sau în fronton!

Modelul de balama permite plasarea unui șurub torbant antifurt (neinclus în feroneria produsului).

Evitați pe cât posibil să țineți ușile deschise.



Pentru o bună funcționare a broaștei și a balamalelor vă recomandăm să le gresați în momentul montajului, ca și pe toată durata de viață a căsuței dumneavoastră.

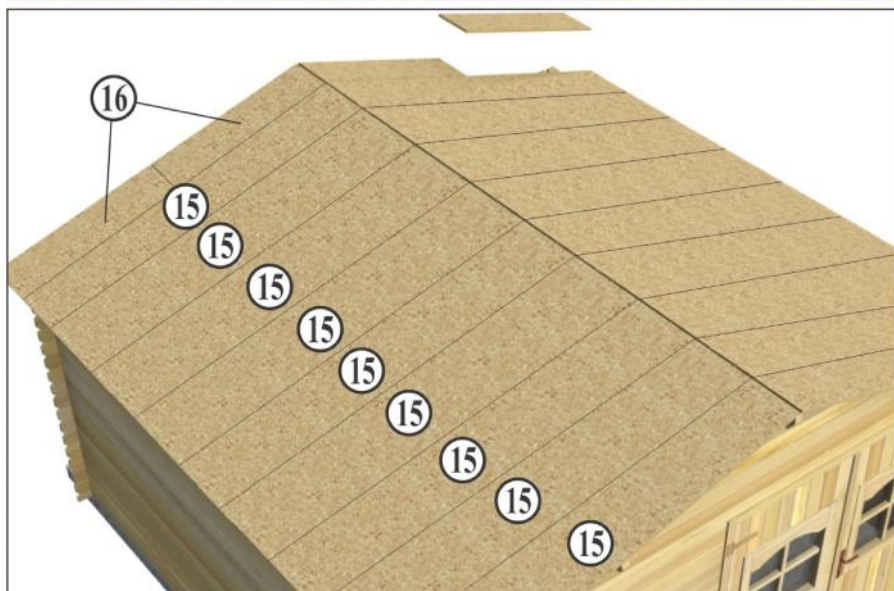

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
15	OSB1533	Placă OSB mare	2140x410	18
16	OSB1534	Placă OSB mică	1070x290	4

Poziționați primele două plăci mari din față, câte una de fiecare parte a acoperișului, la nivelul capătului coamei și fixați-le cu ajutorul holșuruburilor 4x40, câte 6 de fiecare placă. Continuați la fel către partea din spate a casei. Terminați montajul acoperișului cu cele 4 plăci OSB mici, câte 4 de fiecare parte, fixate cu câte 4 holșuruburi pe fiecare placă.

13

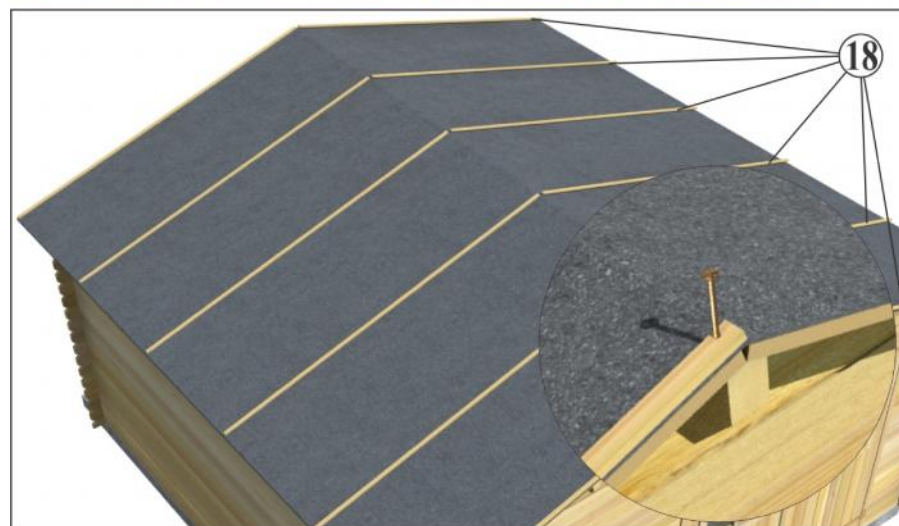
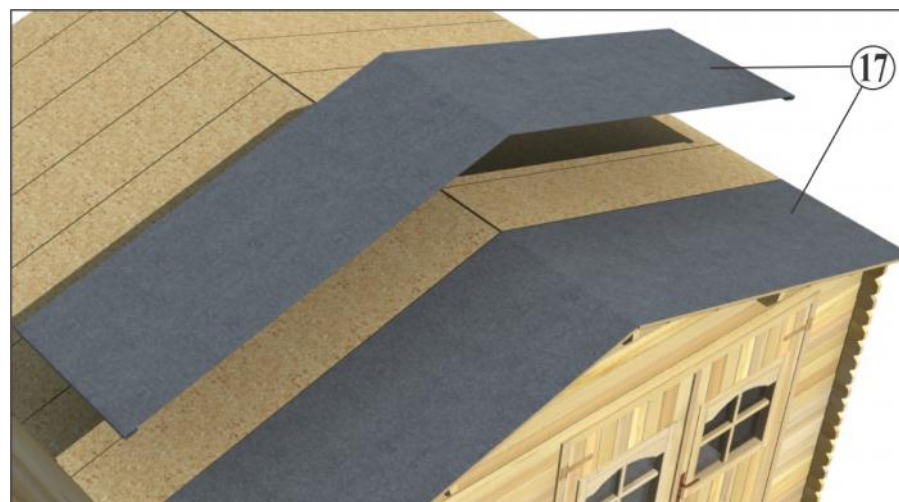


REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
17	PA28056	Carton bitumat	Banda 4.5x1m	5
18	PA28705	Șipcă fixare carton	2140x20x19	12

Este preferabil să răsfrângeți cartonul de minim 15 mm către în jos, în față și în spate, pentru a proteja muchiile panourilor de OSB.


Pentru o și mai bună etanșeizare vă sfătuim să siliconați cartonul bitumat în zonele de suprapunere ale benzilor.

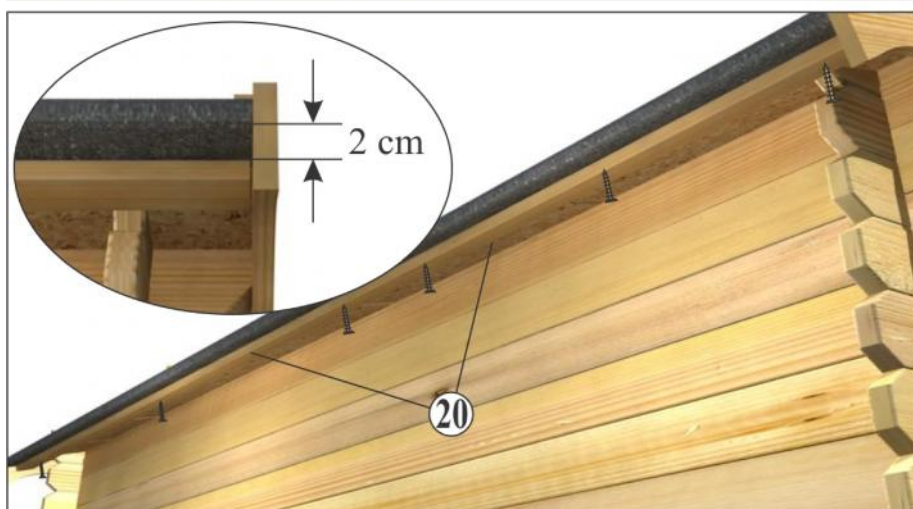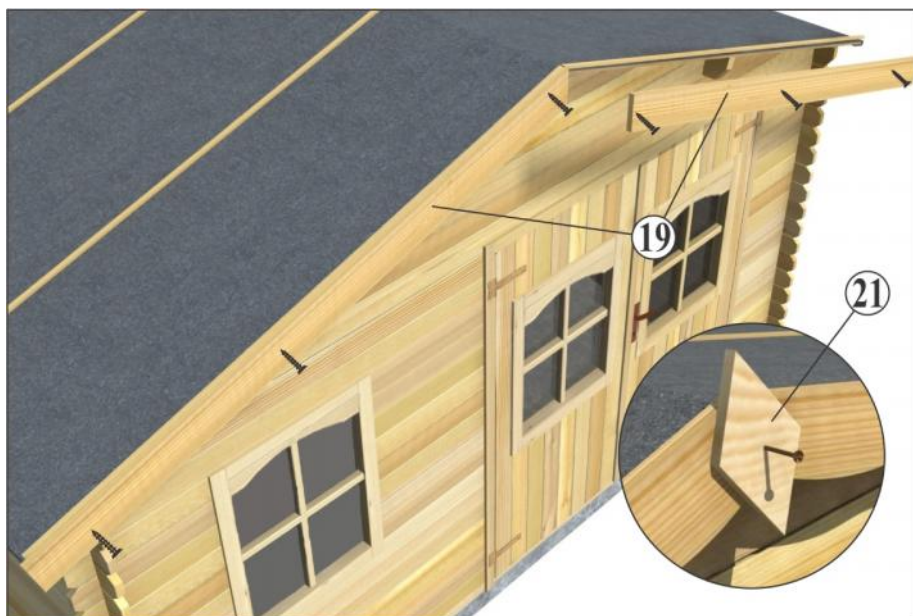



14



REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENSIUNI (mm)	CANT.
19	PA28706	Pazie	2160x100x19	4
20	PA19113N	Șipcă sub acoperiș	1980x48x19	4
21	PA28027	Romb ornament	200x100x19	2

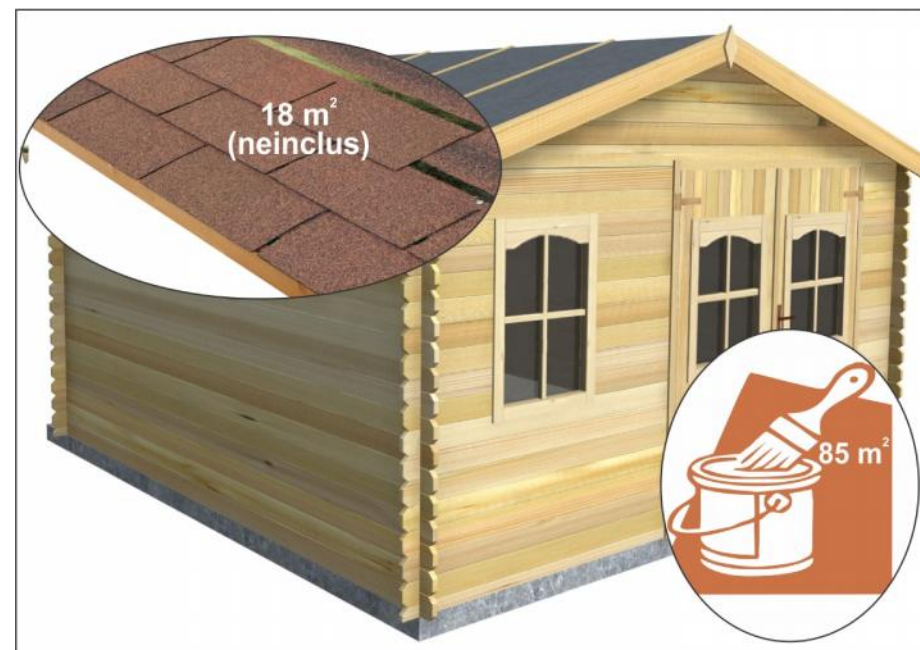15



SURUBURI		HOLZSURUBURI	
 6x60	8	Șipci anti furtună	 4x50
			16 Tocuri (8), balamale (8)
			 4x40
			138 Plăci OSB (124), pazii (12), romburi ornament (2)
			 3x35
			52 Șilduri (4), șipcă fixare carton (36), șipcă sub acoperiș (12)

GVR Jardin își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz specificațiile tehnice din această broșură, în funcție de evoluțiile tehnice ale produsului.

Notă : cotele pieselor componente ale acestui produs pot avea o abatere de maxim +/- 2%, adică în limita toleranțelor admise.

All rights reserved

16