

# INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

## CASUTA DE GRADINA

# CĂLIMANI

## 4.95 X 3.95 M GR. 40 MM



### IMPORTANT!

Înainte de a începe montajul căsuței citiți cu atenție instrucțiunile de montaj. Veți evita astfel problemele și deci pierderile de timp. Această broșură conține deasemenea sfaturi pentru întreținerea produsului.

Video montaj



[www.casutegradina.ro](http://www.casutegradina.ro)

EDT 221 RO

### INAINTE DE MONTAJ

Lemnul este un material natural ce suferă transformări în funcție de condițiile climatice și de expunerea sa la soare. Este posibil să se umfle în perioadele ploioase sau iarna și să revină la loc în perioadele uscate sau vara. Aceste variații dimensionale sunt normale și nu afectează soliditatea, stabilitatea și funcționalitatea produsului.

Lemnul utilizat nu a fost supus niciunui tratament de protecție. De aceea vă recomandăm să tratați toate piesele căsuței, înainte de montaj cu un produs de protecție a lemnului, fungicid și/sau insecticid. După montaj, vă recomandăm să tratați căsuța din nou, cu o lazură sau o vopsea pe bază de apă. Ca orice produs natural, durata de viață a căsuței va depinde de frecvența tratamentelor de protecție pe care le veți aplica.

### FUNDATIA

Amenajați fundația la minim 5 cm deasupra solului. Aceasta trebuie să fie uscată, netedă și perfect plană. Ea poate fi o șapă de beton, din pavele sau doar un soclu tip bordură perimetrală din beton, turnată sub pereții căsuței. În orice caz, vă recomandăm să punetă o folie de plastic sub șapă pentru a evita ridicarea umidității din sol, prin fundație, în interiorul căsuței. Pentru o și mai bună protecție a lambriurilor de la baza căsuței, cele în contact direct cu șapa, vă sfătuim să acoperiți partea superioară a acesteia cu un strat de produs impermeabilizant (gen bitum).

### AVERTIZARE

Ca măsură suplimentară de siguranță în cazul unor furtuni puternice, puteți fixa 4 colțare metalice la baza pereților căsuței (nefurnizate). Deasemenea, evitați montajul căsuței la mai puțin de 50 cm de un gard viu sau aranjament floral pentru a evita transferul de umiditate.



### CONDITII DE GARANTIE

Produsele noastre sunt garantate împotriva oricărui viciu de fabricație. Atenție însă, unele anomalii sunt tolerabile, cum ar fi:

- . Noduri sau dopuri din lemn, inclusiv pe cantul lambriurilor (devin invizibile după montaj)
- . Schimbarea culorii lemnului - nu afectează calitatea acestuia
- . Crăpături datorate uscării - nu afectează în niciun fel rezistența produsului
- . Torsiuni ale lambriurilor, dacă montajul este posibil; acestea se vor îndrepta în cursul montajului, pe măsura creșterii greutății ce apăsă asupra lor
- . Noduri căzătoare cu diametrul de până la 2 cm; dacă un nod se desprinde din lambriu puteți astupa gaura cu un chit pentru lemn sau relipi nodul cu un adeziv. Garanția nu acoperă problemele datorate stocării defectuase, montajului incorect sau tratării insuficiente cu produs de protecție. Deasemenea, garanția se limitează la înlocuirea pieselor defecte.


Pentru orice reclamație folosiți fișa de garanție din colet.



## SCULE NECESARE

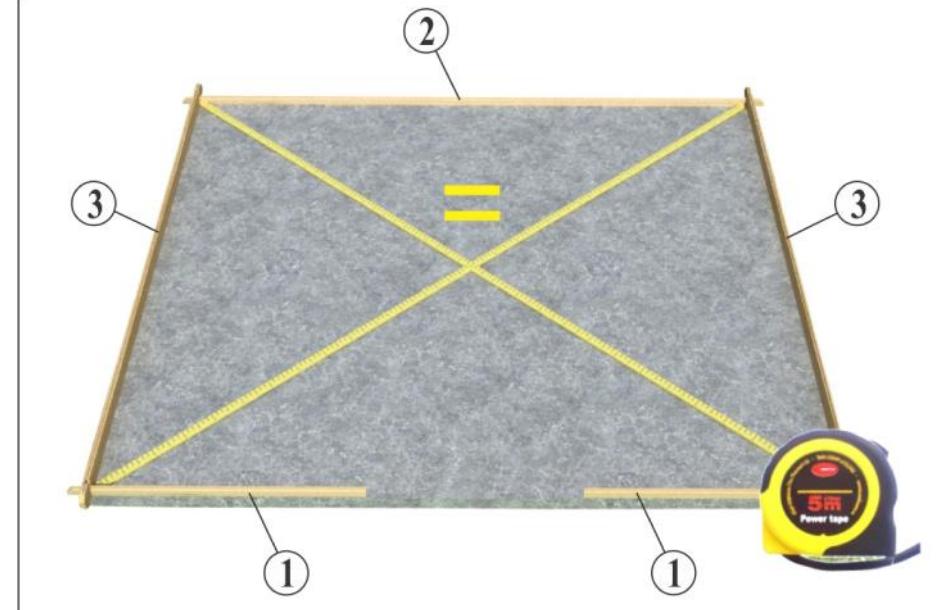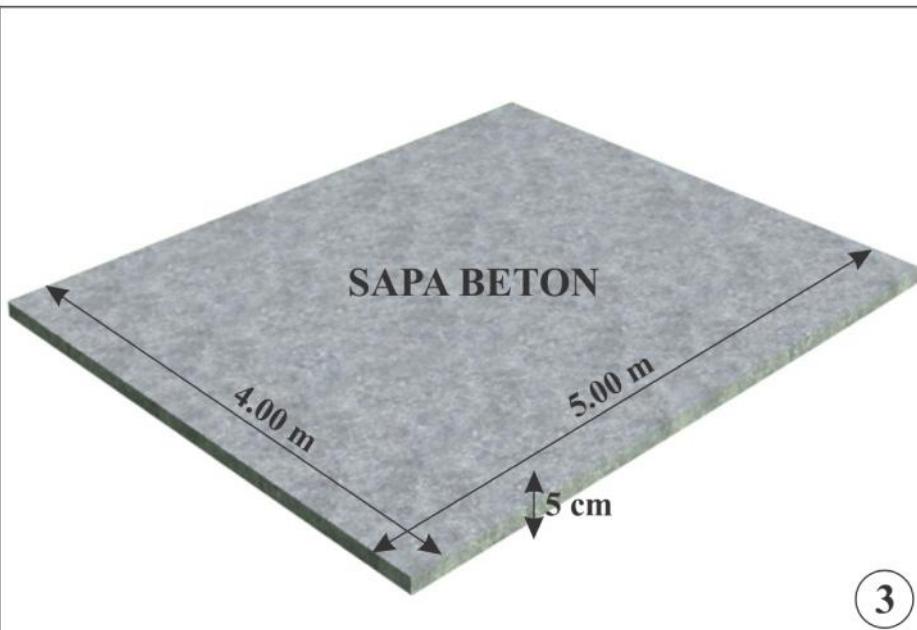

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
1	PA40000	Lambriu inferior față	1645x50x40	2
2	PA40063	Lambriu inferior față	4950x50x40	1
3	PA40040	Lambriu lateral	3950x100x40	40

Fiecare piesă aparține unui ansamblu: perete față, perete spate, perete lateral stânga, perete lateral dreapta, tâmplărie, acoperiș. Vă veți ușura considerabil munca dacă veți grupa piesele în aceste ansambluri și le veți aşeza la câțiva metri în jurul fundației, pentru a păstra un spațiu de lucru suficient. Deasemenea, vă recomandăm să faceți inventarul complet al pieselor, comparându-l cu lista din fișa de garanție.

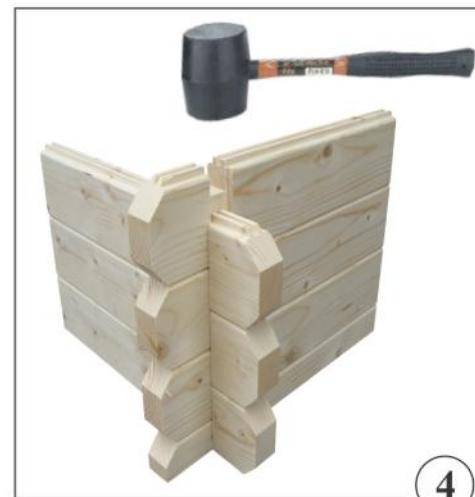


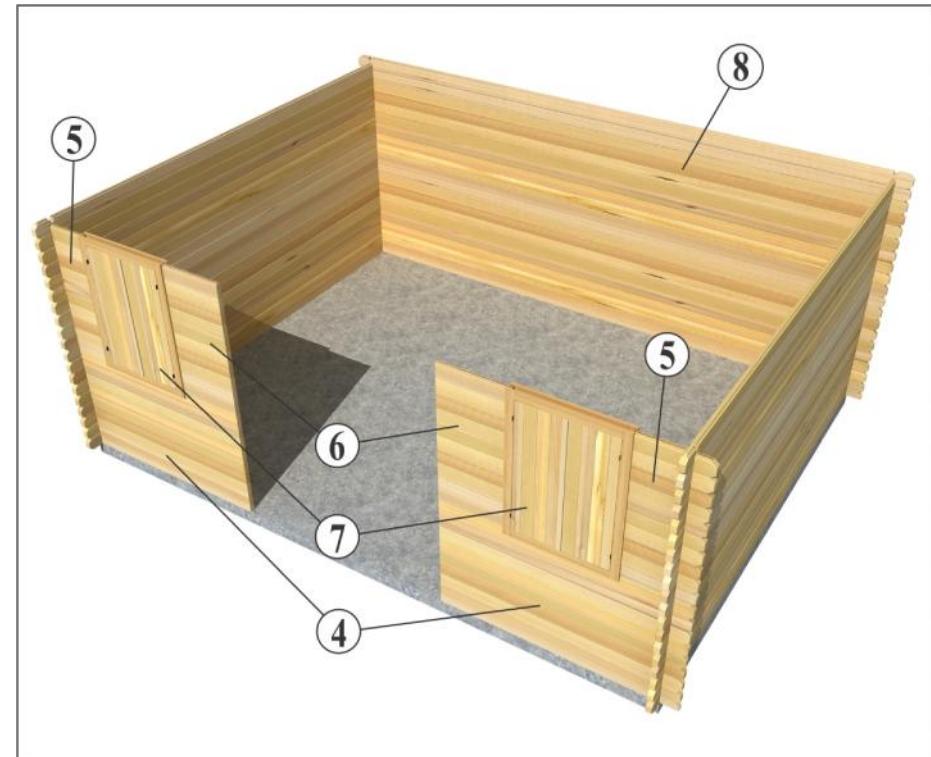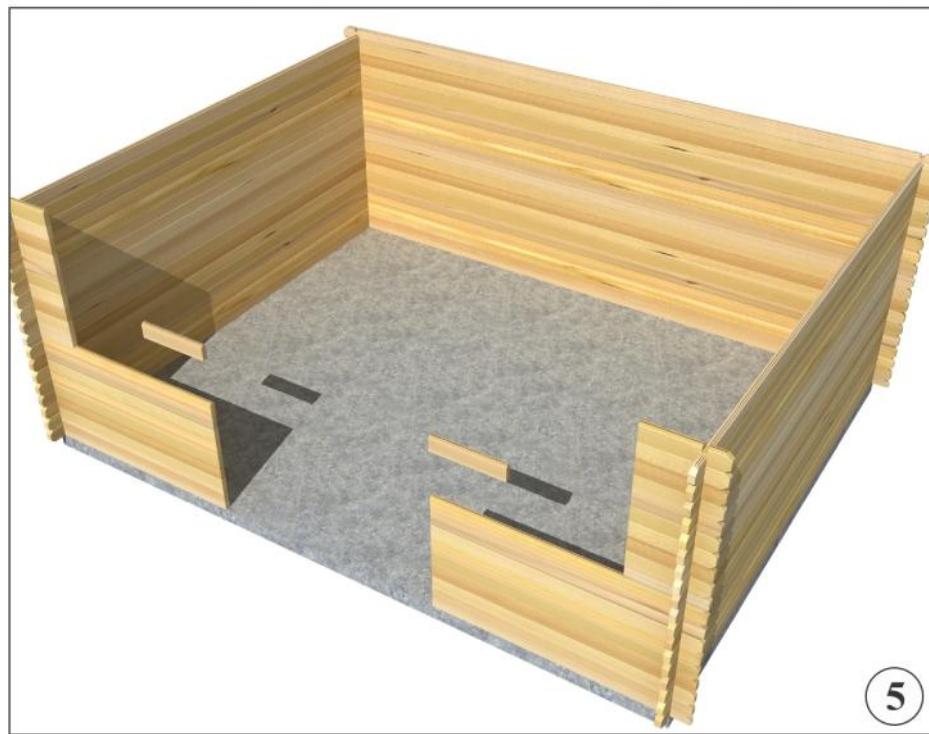

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
4	PA40002	Lambriu mare față	1645x100x40	8x2=16
5	PA40113	Lambriu mic față	520x100x40	10x2=20
6	PA40114	Lambriu intermediar față	425x100x40	10x2=20
7	PA40101A	Fereastră	754x1040	2
8	PA40061	Lambriu spate + superior față	4950x100x40	20+2=22

Montați lambriurile etaj cu etaj. După montajul a 8 etaje de lambriu mare față și a 10 etaje de lambriu mic față, fixați ferestrelle. Peretele față va fi completat cu lambriurile intermediare față

6

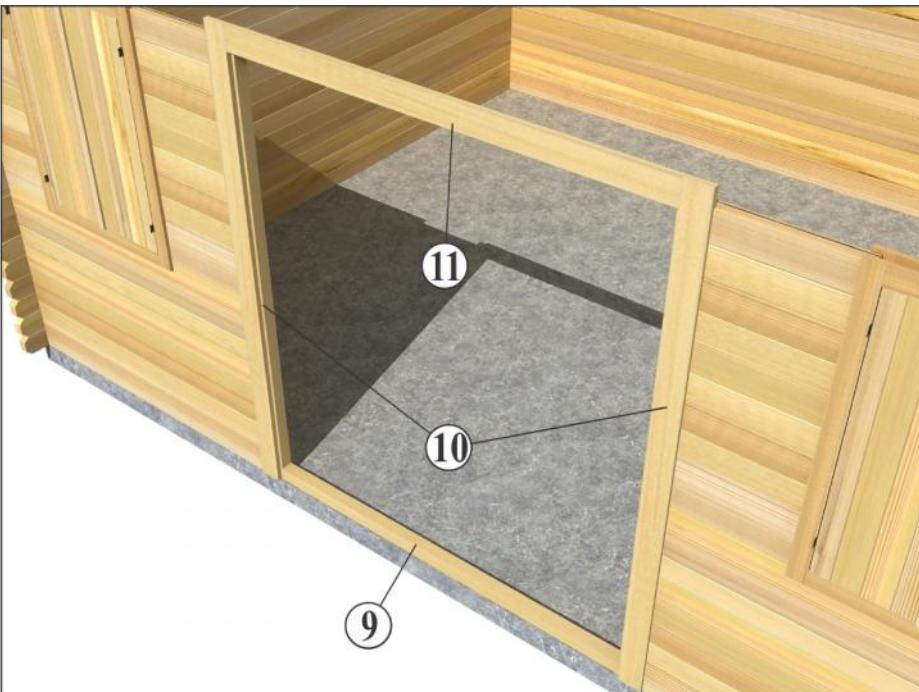


REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
9	PA40102	Prag	1660x60x59	1
10	PA40115/6	Toc lateral DR/STG	1912x102x79	1+1=2
11	PA40126	Toc superior	1660x102x79	1

Pentru montajul corect al tocurilor trebuie ca falțul acestora să fie către exterior.

**Notă:** vă sfătuim să așteptați până la sfârșitul montajului pentru fixarea definitivă (cu holzșuruburi) a tocurilor.




7

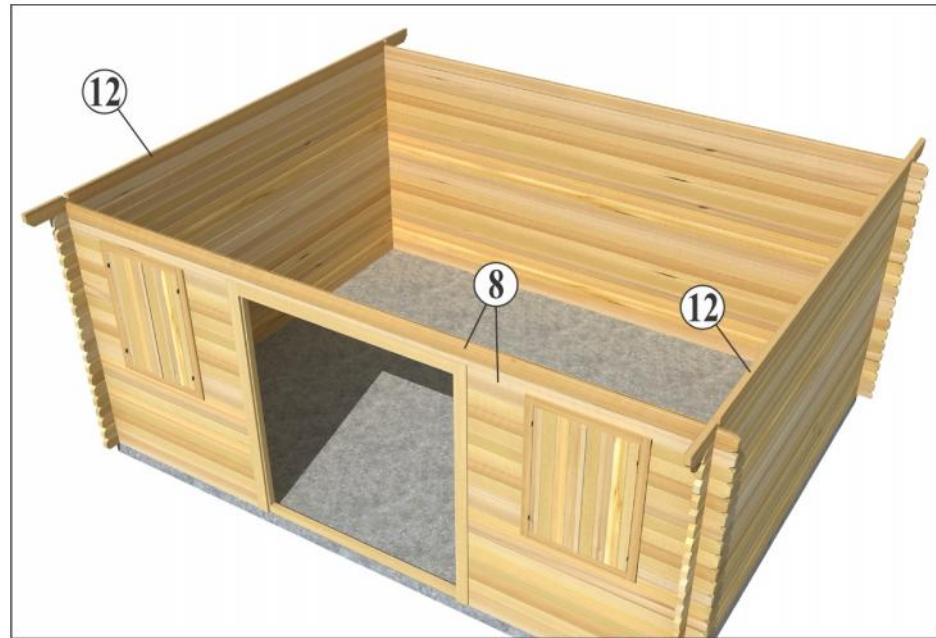

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
8	PA40061	Lambriu superior fată / lambriu spate	4950x100x40	2+20=22
12	PA40118	Lambriu lateral superior	4350x99x40	2



8

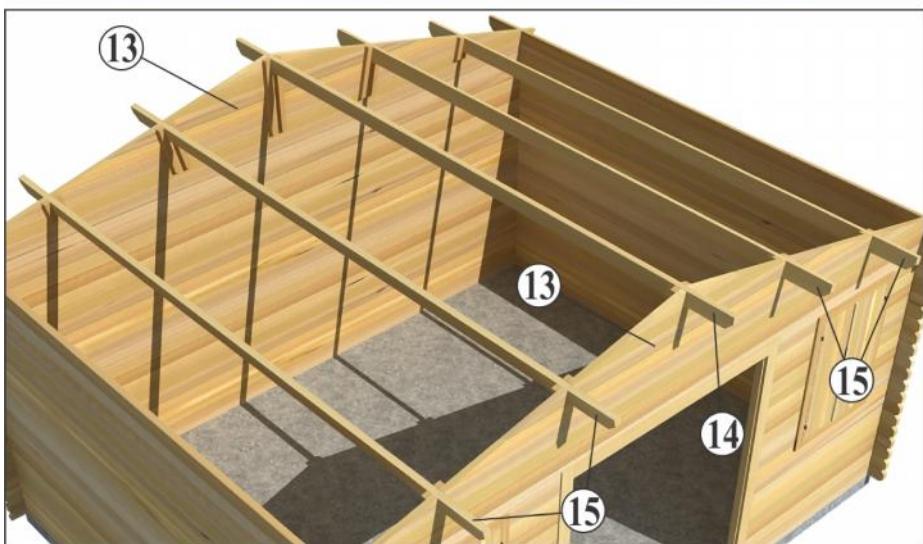

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
13	PA40117	Fronton față / spate	4950x600x40	2
14	PA40119	Coamă centrală	4350x140x40	1
15	PA40120	Coamă intermediară	4350x140x40	4

În această etapă asigurați-vă că pereții căsuței sunt drepti și că diagonalele interioare sunt identice, aşa cum vedeți în pagina 3. Asta vă va ușura fixarea panourilor de acoperiș.


9



REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
16	PA40121	Șipcă anti furtună	2150x45x28	4

Şipcile anti furtună trebuie fixate cu un șurub la nivelul celui de-al 2lea lambriu de jos și cu un altul în centrul găurii șliț de sus, strângându-le doar cu mâna, pentru a permite mișcarea naturală pe verticală a pereților căsuței în funcție de umiditate.

10

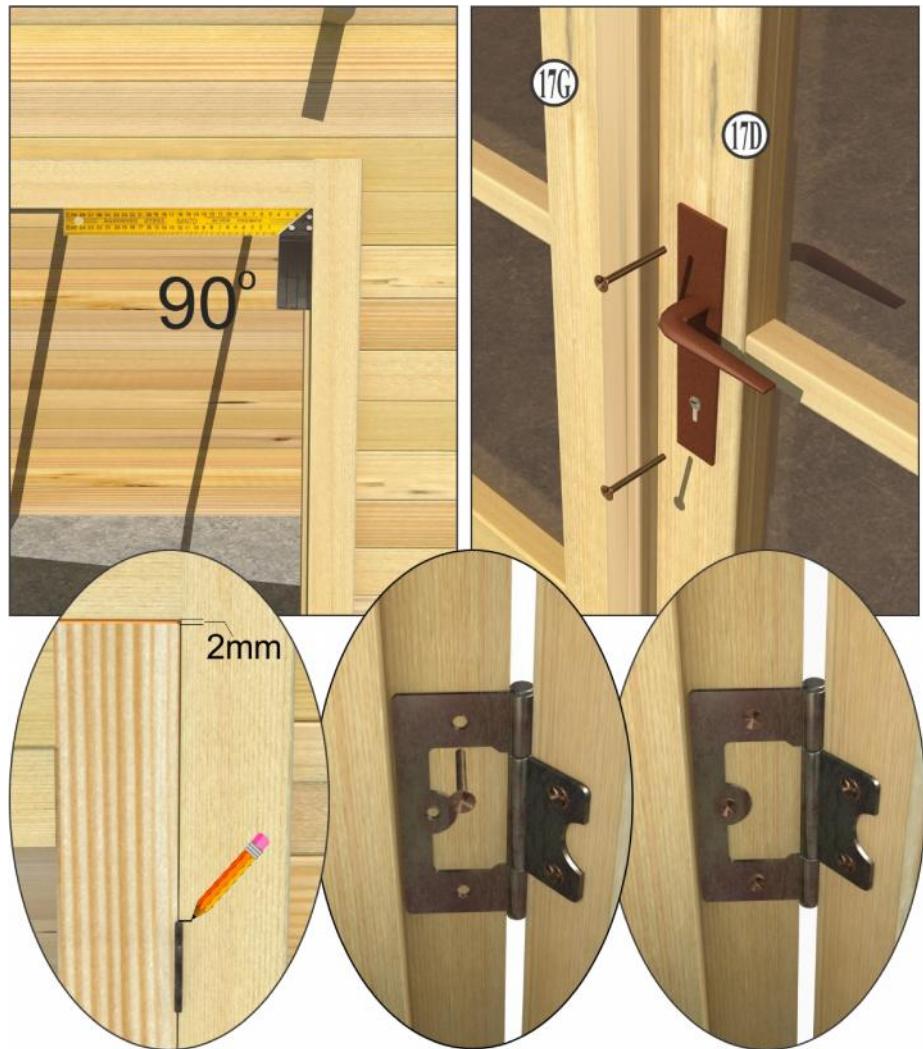

Poziționați ușa dreapta în toc lăsând un joc de 2mm în partea de sus. Faceți un semn cu creionul pentru a marca poziția balamalei. Deschideți apoi ușa pentru a însuruba balamaua, fiind atent să păstrați axul balamalei în exteriorul tocului. Procedați la fel și cu ușa stânga.

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
17D	PA40122A	Ușă DREAPTA	1790x810	1
17G	PA40123A	Ușă STANGA	1790x810	1 <b>(11)</b>




Asigurați-vă de o bună păsuire a ușilor înainte de a le fixa definitiv. Fixați apoi tocurile laterale în partea de jos cu două holzsuruburi, unul în lambriul inferior și unul în prag și în partea de sus cu un holzsurub în tocul superior. Pentru a consolida și mai mult tot ansamblul, plasați deasemenea câte un holzsurub în tocurile laterale, la înălțimea primului lambriu întreg. Folosiți holzsuruburi de 4x50.

**ATENTIE ! Nu blocați tocurile cu niciun alt holzsurub plasat în lambriuri sau în fronton!**


Evitați pe cât posibil să țineți ușa deschisă.

Pentru o bună funcționare a broaștei și a balamalelor vă recomandăm să le gresați în momentul montajului, ca și pe toată durata de viață a căsuței dumneavoastră.

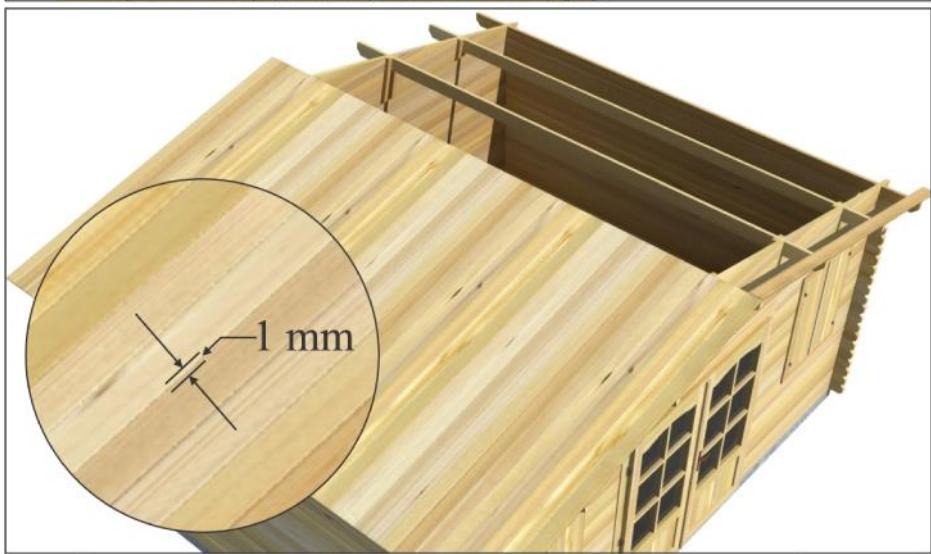

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
18	PA15114	Lambriu de acoperiș	2650x100x15	88

Fixați primul lambriu de acoperiș la marginea exterioară a coamelor și prindeți-o cu ajutorul a 4 cuie, câte unul în cele 3 coame și unul în lambriul lateral superior. Continuați la fel către spatele căsuței. **(13)**


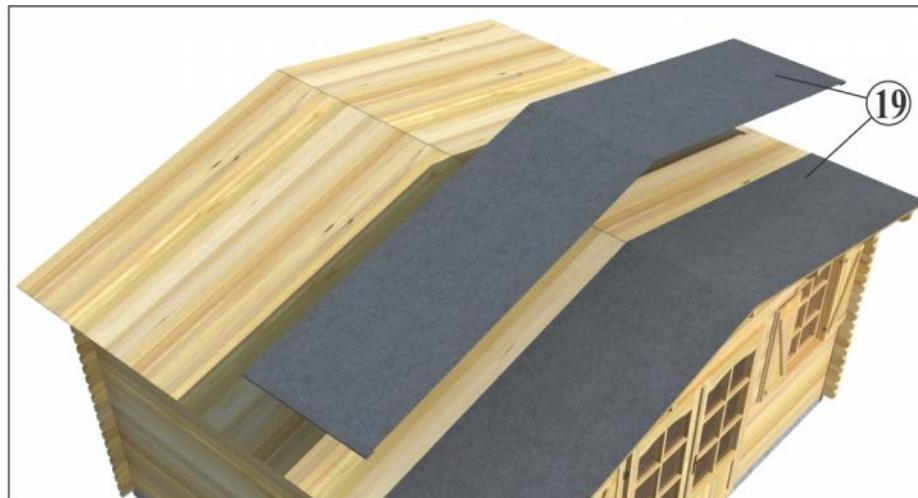


REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
19	PA40073	Carton bitumat	Banda 5.50 m	5
20	PA40074	Șipcă fixare carton	2650x20x19	12

Este preferabil să răsfrâneți cartonul de minim 15 mm către în jos, în față și în spate, pentru a proteja muchiile panourilor de OSB.


Pentru o și mai bună etanșeizare vă sfătuim să siliconați cartonul bitumat în zonele de suprapunere ale benzilor.

**(14)**

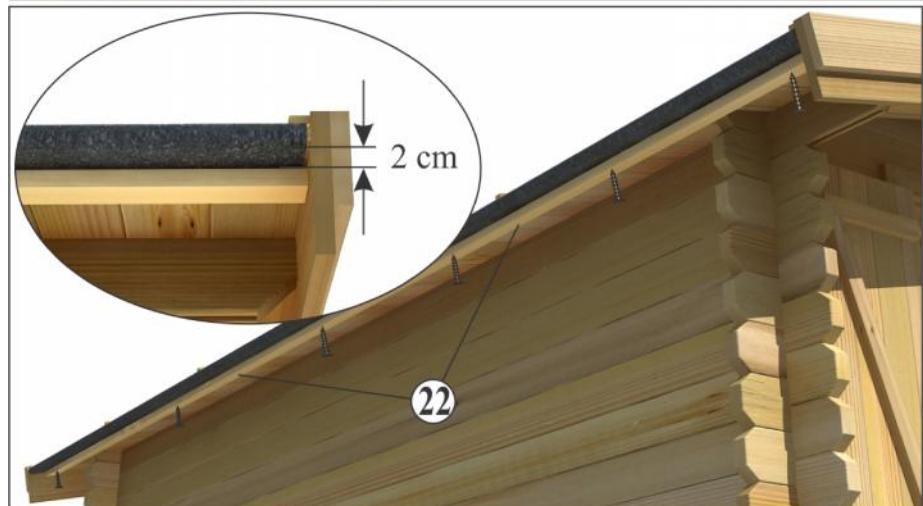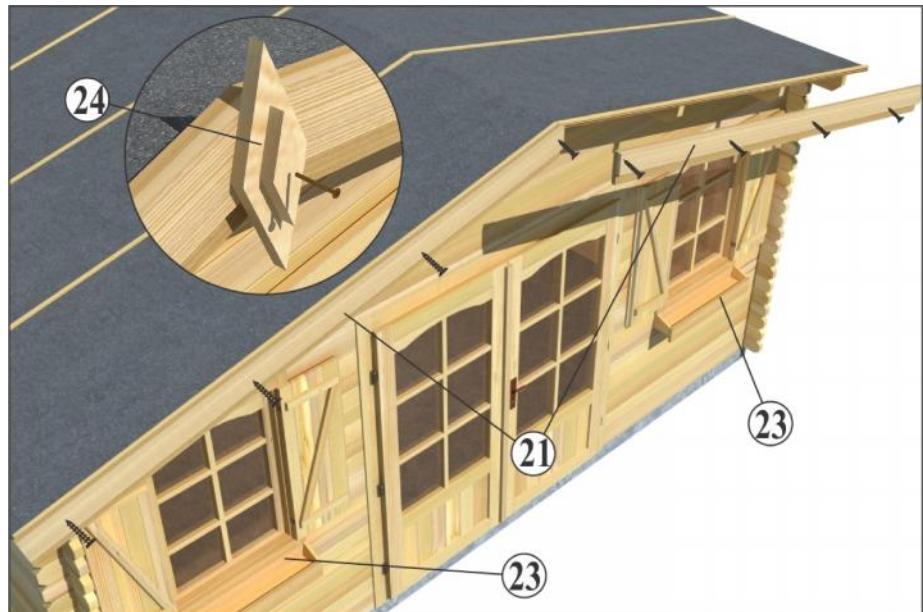

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
21	PA34111	Pazie	2670x150x38	4
22	PA34040N	Şipcă sub acoperiş	2150x48x19	4
23	PA34026N	Jardinieră	754x140x138	2
24	PA34024	Romb ornament	300x100x38	2

15

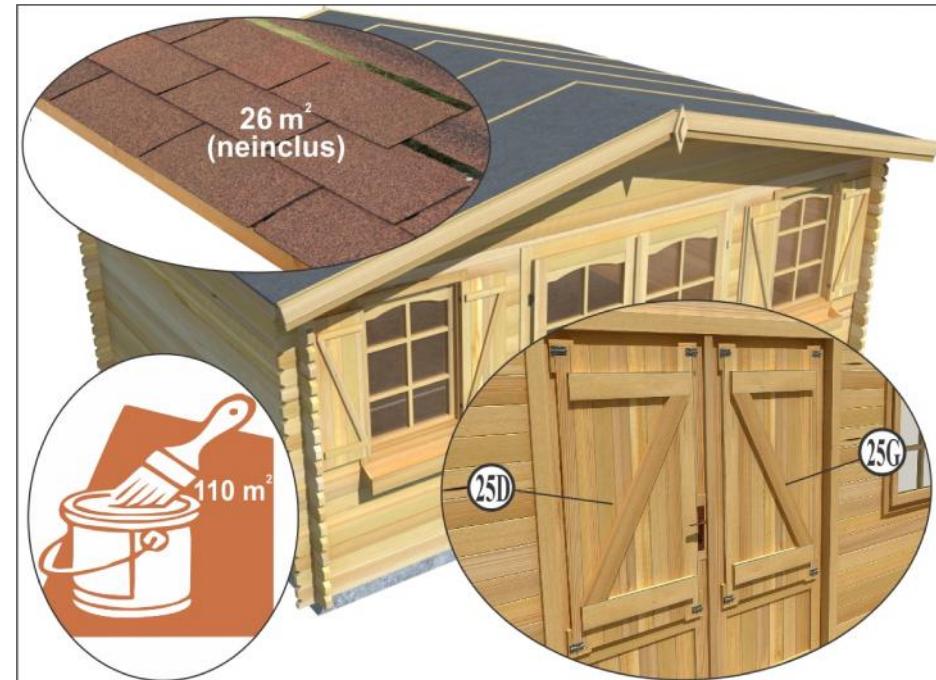

REP.	COD PIESA	DENUMIRE	DIMENS. (mm)	CANT.
25D/G	PA40124/5	Obloane int. de uşă	660x1180	1+1=2
<b>SURUBURI</b>				
	6x80	Şipci anti furtună	8	
HOLZSURUBURI	5x70	Pazii (16), romburi ornament (2)	18	
	4x50	Tocuri (8), balamale (18), jardiniere (4)	30	
	3x35	Şipcă fixare carton (48), şipcă sub acoperiş (12), şilduri uşă (4), şilduri fereastră (4)	68	
<b>CUIE</b>				
	2x50	Lambriuri de acoperiş	352	

GVR Jardin își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz specificațiile tehnice din această broșură, în funcție de evoluțiile tehnice ale produsului.

Notă : cotele pieselor componente ale acestui produs pot avea o abatere de maxim +/- 2%, adică în limita toleranțelor admise.

All rights reserved

16